
1 - GENERALITES

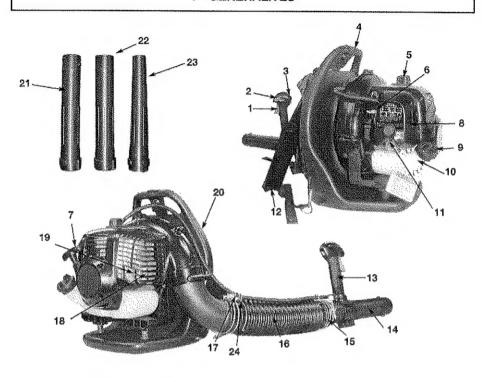

1-1. IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX

- 1. COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR
- 2. REGULATEUR DU PAPILLON DES GAZ
- 3. VERROUILLAGE DE LA COMMANDE DE GAZ
- 4. POIGNÉE SUPÉRIEURE DE MAINTIEN
- 5. CÂBLE DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE / BOUGIE D'ALLUMAGE
- 6. LEVIER D'ÉTRANGLEUR
- 7. POIGNÉE DU DÉMARREUR
- 8. COUVERCLE DU FILTRE À AIR
- 9. CAPUCHON DU RÉSERVOIR D'ESSENCE
- 10. RÉSERVOIR D'ESSENCE
- 11. AMORCEUR
- 12. HARNAIS

- 13. POIGNÉE DE COMMANDE
- 14. TUBE DE FONCTIONNEMENT
- 15. COLLIER DE DURITE
- 16. TUBE FLEXIBLE
- 17. TIMONERIE D'ACCÉLÉRATEUR
- 18. COUVERCLE DU SILENCIEUX
- 19. ÉCRAN DU PARE ÉTINCELLES
- 20. BOUCLIER VENTILÉ
- 21. TUBE INTERMÉDIAIRE
- 22. GICLEUR DE 2-3/16" (56mm)
- 23. GICLEUR DU CONCENTRATEUR DE 1-9/16" (40mm)
- 24. ATTACHES DE LA TIMONERIE D'ACCÉLÉRATEUR

1 - GENERALITES

1-2. CARACTERISTIQUES

MOTEUR

 Déplacement
 ...(30 cc) (1.83 cu in.)

 Régime-moteur vitesse au raienti
 .3,400 - 4,400 rpm

 Régime-moteur de fonctionnement
 .9,000 rpm

Type d'allumageÉlectronique

Commutateur d'allumageinterrupteur à bascule

Carburateuravec amorceur

SOUFFLEUR

Contrôle d'accélérateur Déclencheur de doigt
Vitesse du souffieur jusqu'à 180 mph
Sortie d'air du souffieur jusqu'à 485 cfm
Poids approximatif de l'unité (sans carburant) 14.3 lb.

2 - MEASURES DE SECURITE

2-1. CHOSES A FAIRE

READ YOUR USER MANUAL AND ALL SUPPLEMENTS (IF ANY ENCLOSED) THOROUGHLY BEFORE OPERAT-ING YOUR UNIT.

- PORTER DES VÉTEMENTS AJUSTÉS, DES VÉT-EMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANTS qui offrent une bonne protection, comme des pantalons longs, des gants de chantler, un casque dur, un masque de sécurité ou des lunettes de sécurité marquée Z87 ainsi que des protections auditives approuvées.
- FAITES LE REMPLISSAGE DE CARBURANT EN LIEU SÛR. Ouvrez le bouchon de remplissage fentement pour libérer la pression qui peut s'être accumutée dans le réservoir. Essuyez toujours l'appareil avant de démarrer pour enlever les traces d'essence. Pour éviter tout risqué d'incendie, déplacez-vous à au moins 10 pieds (3 mètres) du lieu de remplissage avant de démarrer.
 RESPECTEZ TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS DE
- PRÉVENTION DES INCENDIES. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de rester en conformité avec les législations locales, de l'état ou fédérales des États-Unis NOTICE SPÉCIALE : Cet appareil est équipé d'un silencioux limiteur de température et d'un écran pare-étincelles conformes aux exigences dues Code de Californie 4442 et 4443. Tous les domaines forestiers américalns, ainsi que les états de Californie, d'Idaho, du Maine, du Minnesota, du New Jersey, de l'Oregon, et de Washington exigent légalement que de nombreux moteurs à combustion scient équipés d'un écran pare-étincelles. En cas d'utilisation dans un endroit où de telles réglementations existent, vous êtes légalement responsable du main en état opérationnel de ces pièces. Ne pas le faire constitue une violation de la loi. Pour une utilisation domestique normale, le silencieux et l'écran pare-étincelles ne nécessitent aucun entretien. Après 50 heures d'utilisation, nous vous recommandons de faire réparer ou remplacer votre silencieux par un prestataire
- ARRETER LE MOTEUR avant de poser l'outil, de même qu'avant de poser ou de déposer les accessoires.

de service agréé.

- VEILLER A CE QUE TOUTES LES VIS ET PIECES DE FIXATION SOIENT BIEN SERREES et que l'outil est en bon état de fonctionnement. Ne jamais utiliser l'outil s'il n'est pas correctement réglé et solidement assemblé.
- VEILLER A CE QUE LES POIGNEES SOIENT PRO-PRES, sèches et non souillées de carburant.
- ENTREPOSER L'EQUIPEMENT A L'ECART DES SOURCES D'ALLUMAGE telles que chauffe-eau à gaz, séchoirs à linge, chaudières à mazout, radiateurs portatifs, etc.
- 8. GARDER TOUJOURS le moteur exempt de débris.

- L'USAGE DE L'EQUIPEMENT doit être exclusivement confié à des personnes mûres familiarisées avec son fonctionnement.
- 10. TOUTE PERSONNE AYANT DES PROBLEMES RES-PIRATOIRES et toute personne utilisant la souffleur dans une environnement très poussièreux devrait porter tout le temps un masque de protection antipoussière. Des masques en papier sont disponibles dans la majorité des quincailleries et des magasins vendant des outils et de la peinture.

2-2. CHOSES A NE PAS FAIRE

- I. G NE PAS UTILISER DE CARBURANT AUTRE que celui recommandé dans le manuel. Se conformer aux instructions de la section Carburant et lubrification. Ne jamais utiliser d'essence qui n'est pas mélangée à de l'huile pour moteur à 2 temps, ce qui causerait des dommages irréparables au moteur et entraînerait l'annulation de la garantie du fabricant.
- NE PAS FUMER lors de l'approvisionnement en carburant ou pendant l'utilisation de l'outil.
- NE PAS UTILISER L'OUTIL NON POURVU DU SILEN-CIEUX ou du capot silencieux correctement installés.
- NE PAS TOUCHER ou laisser les mains ou une autre partie du corps entrer en contact avec l'échappement chaud ou le fil de la bougle.
- A CAUSE DU DANGER des gaz d'échappement, ne jamais utiliser le souffleur dans des lieux mal aérés.
- NE JAMAIS BRAQUER LE SOUFFLEUR vers des personnes, animaux, bâtiments, automobiles, fenêtres.
- NE PAS utiliser l'outil sans couvercle d'admission installé pour empêcher tout contact avec la turbine.
- NE PAS poser l'outil quand le moteur est chaud et s'il y a toute matière inflammable.
- NE PAS UTILISER L'OUTIL PENDANT DES PERI-ODES PROLONGEES sans le laisser refroidir de temps à autre.
- NE PAS UTILISER L'OUTIL SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL OU D'UN MEDICAMENT.
- 12. A l'extérieur ou à l'intérieur, NE PAS UTILISER votre l'outil près de tout produit inflammable (liquides, gas). Une explosion eVou un feu pourrait en résulter.
- 13. NE PAS PORTER de vêtements amples, d'écharpes, de cache-nez. Attacher les cheveux longs. Ceci pourrait provoquer des blessures liées aux objets projetés dans les pièces en rotation.
- 14. NE PAS faire le plein de carburant pendant que le moteur fonctionne ou si le moteur est encore chaud.

2 - MEASURES DE SECURITE

2-3. IDENTIFICATION DES SYMBOLES DE SÉCURITÉ



A AVERTISSEMENT :

Cet appareil peut être dangereux ! Une utilisation sons précautions ou incorrecte peut provoquer de graves blessures !



Lisez attentivement le manuel d'utilisation jusqu'à ce que vous l'ayez bien compris et que vous puissiez suivre toutes les consignes et règles de sécurité avant d'utiliser cet appareil. A défaut, vous vous exposeriez à de graves blessures.

Conservez le manuel d'utilisation.





Le souffleur peut projeter des objets violemment. Vous pouvez être aveuglé ou blessé. Portez toujours des protections auditives et des lunettes de sécurité marquées 287. Portez toujours des pantalons longs et lourds, des manches longues, des bottes et des gants.



Zone de danger de projection d'objets. Maintenez les enfants, les observateurs et les animaux une distance mínimale de 30 pieds (10 mètres) de la zone de travail lorsque vous démarrez ou utilisez l'appareil. Ne dirigez pas la buse du souffleur vers des personnes ou des animaux.







Attachez vos cheveux s'ils sont longs (au-delà du niveau des épaules). Ne portez pas de bijou, de vétements amples, ni de vétements avec des boucles pendentes, des cravattes, des pompons, etc. Ils peuvent se faire happer pas les pièces mobiles.



Arrêtez toujours l'appareil et débranchez la bougie avant de nettoyer ou de réparer.



A AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie. Ne jamais mélanger, verser ou stocker de l'essence, et ne jamais utiliser l'appareil près d'une flamme ou d'étincelles (ceci comprend les cigarettes, les flammes nues ou les travaux qui peuvent provoquer des étincelles).



A AVERTISSEMENT :

Le silencieux devient très chaud pendant et après l'utilisation. Ne pas toucher le silencieux, sa protection ni les surfaces alentours, et ne pas laisser de matières combustibles comme de la patille ou du carburant le faire.





o oteur continue de tourner une fois a arei teint.

3 - INSTRUCTIONS POUR MONTAGE

3-1. FIXATION DU TUBE FLEXIBLE

Placez le collier de serrage (C) sur le tube flexible (B) avant de relier ensemble le tuyau flexible (B) et le tube de sortie du ventilateur (A). Reliez le tube flexible (B) au tube de sortie du ventilateur (A) (Fig. 3-1A) avec un collier de serrage (C) (Fig. 4-15) et serrez fermement (Fig. 3-1B).

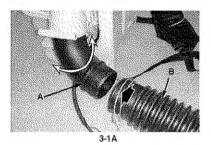

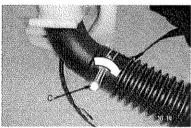


3-1B


3-2. FIXATION DU TUBE DE FONCTION-NEMENT


REMARQUE : gardez le câble d'accélérateur aussi droit que possible en le branchant aux tubes du souffleur.


- Placez l'appareil sur une surface plate pendant l'assemblage. Assurez-vous que le mécanisme à vis du collier est positionné à distance de l'opérateur.
- Placez le collier de durite (C) sur le tube flexible et le tube de fonctionnement avant de les brancher ensemble.
- Faites tourner la marque (D) de la timonerie d'accélérateur pour qu'elle soit alignée sur la polgnée du papillon des gaz (F) (Fig. 3-2A), Insérez le tube de fonctionnement (E) à l'intérieur du tube flexible (B) (Fig. 3-2A), puis serrez fermement à l'aide d'un collier de durite (G) (Fig. 3-2B).

 Fixez les clips de liaison de la commande de gaz aux deux extrémités du tube flexible pour maintenir le câble de la commande de gaz. (Fig. 3-2D)

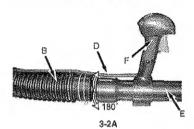



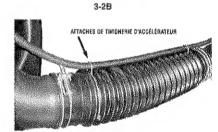

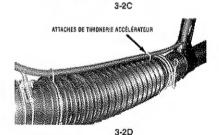


3 - INSTRUCTIONS POUR MONTAGE

3-3. FIXER LE TUBE INTERMÉDIAIRE ET LE GICLEUR DU CONCENTRATEUR

Branchez le tube intermédiaire (H) et le gicleur du concentrateur (I) ou le gicleur de 56 mm (J) (vous ne pouvez utiliser qu'une buse à la fois). Enfoncez les tubes ensemble et tournez dans le sens des alguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils se verrouillent ensemble (Fig. 3-3A).

Utilisez le gicleur du concentrateur quand vous avez besoin d'un plus grand débit d'air dans les endroits étroits : platebandes, sous-ponts, etc.



3-4. AJUSTEZ LE HARNAIS DU SOUFFLEUR PORTABLE ET LA POIGNÉE DE COM-MANDE

- Placez le souffleur sur votre dos en glissant les bras à travers les bandoulières comme si vous enfillez une veste (Figure 3-4A).
- Ajustez le harnais du souffleur portable et la poignée de commande.
- Une fois que les ajustements des bandoulières sont terminés pour le confort de l'utilisateur, ratirez le souffleur de votre dos et placez-le sur un sol nivelé en position verticale.



3-4A

4 - CARBURANT ET LUBRIFICATION

4-1. ALIMENTATION DU MOTEUR EN CARBURANT

AVERTISSEMENT: Enlevez lentement le bouchon du réservoir de carburant lors du ravitaillement.

Ce moteur est certifié pour fonctionner avec de l'essence sans plomb. Avant utilisation, l'essence doit être mélangée avec une huile de synthèse de bonne qualité pour moteur 2 temps refroidi par air, avec un ratio de mélange de 40:1. La marque d'huile synthétique Poulan/WEED EATER est recommandée. Mélangez l'huile et l'essence avec un ratio de 40:1. Un ratio de 40:1 s'obtient en mélangeant 3.2 oz liquides (95 ml) d'hulle avec 1 gallon (4 litres) d'essence sans plomb. N'UTILISEZ PAS d'huile pour automobile ni d'huile marine. Ces huiles moteur provoquent des dégâts. Lors du mélange du carburant, sulvez les instructions imprimées sur le récipient. Une fois l'huile ajoutée à l'essence, agiter momentanément le récipient afin de vous assurer que le carburant est bien mélangé. Lisez et respectez toujours les règles de sécurité relatives au ravitaillement en carburant avant de ravitailler votre apparell.

ATTENTION: N'utilisez jamais d'essence directement dans votre appareil. Cecl causerait des dégâts permanents au moteur et annuierait la garantie.

4-2. EXIGENCES RELATIVES AU CARBURANT

Ce moteur nécessite l'utilisation d'essence propre avec un indice d'octane minimum de 87 [R+M]/2.

IMPORTANT

L'utilisation de carburants mélangés avec de l'alcool (appelés caburols ou utilisant de l'éthanol ou du méthanol) peut provoquer d'importants problèmes de performances et de durabilité pour le moteur.

AVERTISSEMENT: Les carburants de substitution (sans essence), comme l'E-15 (15% d'alcool), l'E-20 (20% d'alcool), l'E-20 (20% d'alcool), l'E-20 (20% d'alcool), l'E-30 (35% d'alcool) NE sont PAS classées en tant qu'essences et ne sont pas approuvés pour une utilisation dans les moteurs à essence à 2-temps. L'utilisation de carburants de substitution peut provoquer des problèmes tels que : un mauvaise engagement de l'embrayage, une surchauffe, des poches de vapeur, des pertes de puissance, un déficit de lubrification, une déférioration des conduites de carburant, des joints et des composants internes du carburateur, etc. Les carburants de substitution provoquent une forte absorption de l'humidité dans le mélange carburant/huile conduisant à la séparation de l'huile et du carburant.

4-3. SYMBOLES DE CARBURANT ET LUBRIFICATION



TABLEAU DES PROPORTIONS

ESSENCE	Lubriflant Spécial McCulloch à 40:1			
1 U.S. Gal.	3,2 oz.	95mi (cc)		
5 Liters	4,3 oz.	125ml (cc)		
1 Imp. Gal.	4,3 oz.	125ml (cc)		
Proportions de Mélange	40 volumes d'Essence pour un Volume d'Huile			
1ml=1cc				

5 - INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE/D'ARRÊT

5-1. DÉMARRAGE D'UN MOTEUR FROID

Remplissez le réservoir de carburant avec un mélange approprié d'essence et d'huile. Rapportez-vous à la section CARBURANT ET LUBRIFICATION. Placez l'unité.

- Pompez « l'amorceur » (D) 10 X fois. (Fig. 5-1B)
- 2. Votre unité est conçue avec 3 positions des gaz: PLEIN GAZ «Irl», PARTIEL «Irl», et DEMARRAGE «Itl». Déplacer le régulateur des gaz vers la position PLEIN GAZ «Irl», (Fig. 5-1A)

REMARQUE: L'assistance électrique Easy Start réduitsignfloativement l'effort nécessaire pour tirer. Tirez la cordedu démarreur lentement d'environ 3 pleds 1/2, l'assistanceélectrique fera que le moteur présente peu de résistance.

- Appuyez sur la gâchette du papillon des gaz et tournez le régulateur du papillon des gaz dans le sens des alguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Position du régulateur du papillon des gaz:


 Yellle (2) Pleins gaz. (Fig. 5-1C)
- L'appareil étant posé au sol, tenez le haut de la poignée d'aide et mettez le pied sur le bas du bâti. (Fig. 5-1D) Tirez fernement le cordon de démarrage jusqu'à ce que le bruit du moteur ressemble à une tentatlve de démarrage, mais ne tirez pas sur le cordon plus de 6 fois.
- plus de 6 fois.

 5. Déplacez le levier de starter sur la position HALF CHOKE (mi-course) "N". (Fig. 5-1E)
- Tirez fermement sur le cordon de démarrage jusqu'à ce que le moteur démarre.
- Laisser le moteur tourner 10 secondes, puis déplacez le levier de starter sur la position OFF CHOKE (éteint). (Fig.5-1F)
- 8. Apuyez sur la gâchette pour travailler.


5-1.2 DÉMARRAGE D'UN MOTEUR CHAUD

- Déplacez le levier de starter sur la position HALF CHOKE (mi-course) " INI ". (Fig. 5-1E)
- Tirez fermement sur la cordon de démarrage jusqu'à ce que le moteur démarre.
- Laisser le moteur tourner 10 secondes, puis déplacez le levier de starter sur la position OFF CHOKE (éteint).


REMÀRQUE: Si le moteur n'a pas démarré, tirez 5 fois de plus sur le cordon de démarrage. Si le moteur ne tourne toujours pas, il est probablement noyé. Mettez le levier de toujours pas, il est probablement noyé. Mettez le levier de starter sur la position OFF CHOKE (éteint). Saisissez la poignée ef tirez fermament sur le cordon de démarrage pour éliminer du moteur l'excédent de carburant. Si le moteur ne parvient pas à démarrer après des tentatives récétées, reportez-vous à la section Dépannage.

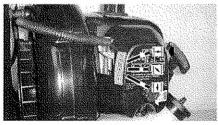

5-1 A




. .



5-1C



5-1D



5-1E



5-1F


5 - INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE/D'ARRÊT

IINFORMATIONS DE RALENTI IMPORTANTES

Dans certains cas dus à des conditions de fonctionnement (altitude, température, etc.), votre souffleur peut nécessiter un léger ajustement de la vitesse de raienti.


Si l'appareil ne se met pas au ralenti après 2 redémarrages une fois chaud, suívez ces étapes pour régler le ralenti.

- Repérez la vis d'ajustement du raienti (E) sur le carburateur (Fig. 5-1G).
- À l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme ou pour écrous à fente - tournez la vis d'un quart de tour à un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite). L'appareil devrait alors être au raienti.

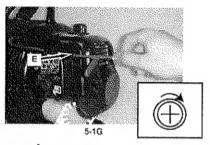

5-2. ARRÊT DU MOTEUR

Procédure d'arrêt d'urgence. Quand il est nécessaire d'arrêter immédiatement le moteur du soutfleur, maintenez enfoncé l'interrupteur ON(marche)/STOP (A) jusqu'à ce que le moteur s'arrête complètement (Figure 5-2). Mode d'arrêt normal. Pour un arrêt normal, relâchez la gâchette et laissez le moteur revenir au ratenti. Puis maintenez l'interrupteur ON(marche)/STOP (A) enfoncé jusqu'à ce que le moteur s'arrête complètement. (Figure 5-2)

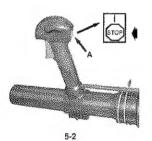

5-3. DÉMARRAGE D'UN MOTEUR CHAUD (Le moteur a été arrêté pendant plus de 15 à 20 minutes).

- Placez l'accélérateur (reportez-vous à l'étape 1 pour démarrer un moteur froid), étrangleur « 3 », tirez sur le câble du démarreur.
- Si le moteur ne démarre pas, ou démarre puis s'arrête après 5 coups sur le cordon, suivez la procédure "DÉ-MARRAGE D'UN MOTEUR FROID"

6 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

6-1. FONCTIONNEMENT DU SOUFFLEUR AATTENTION

En raison de débris volants, portez toujours un masque protecteur de sécurité ou des lunettes de sécurité marquées Z87 lors de l'utilisation du souffleur.

A AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser votre souffleur, révisez les précautions de sécurité dans votre manuel d'utilisateur et toutes les réglementations concernant le fonctionnement de l'appareil. Ces précautions et réglementations sont pour votre protection.

A ATTENTION

NE FAS faire fonctionner le souffleur avec d'autres personnes ou des animaux dans le périmètre immédiat autour de l'appareil. Laissez un minimum de 50 pieds (15 mètres) entre l'opérateur et les autres personnes ou animaux.

- Utilisez le souffieur pour des arbres, des broussailles, des plate-bandes et des zones difficiles à nettoyer.
- Utilisez l'apparell autour des bâtiments et pour d'autres procédures de nettoyage normal.
- Utilisez le souffleur autour des murs, des surplombs, des haies et des grillages.
- Nous conseillons de porter un masque facial lors du fonctionnement du souffleur dans des zones poussièreuses.
- Tenez-vous éloigné des débris, à une distance qui vous permette facilement de contrôler la direction des débris projetés. Ne jamais orienter l'expulsion des débris en direction des personnes présentes.
- Pour contrôler la vitesse du flux d'air, le souffieur peut être manipulé à une vitesse entre raienti et ploine vitesse. L'expérience de l'appareil vous aidera à déterminer le montant de flux d'air nécessaire à chaque application.
- Ne faites fonctionner l'équipement électrique qu'à des heures raisonnables-pas tôt le matin ou tard la nuit lorsque les gens risquent d'être dérangés. Conformez-vous aux horaires qui figurent dans les règlements locaux.
- Pour réduire les niveaux sonores, limitez le nombre de pièces de l'équipement utilisées à la fois.
- Faites fonctionner les souffleurs électriques à la vitesse d'accélération la plus basse possible pour effectuer le travail.
- Vérifiez votre équipement avant utilisation, surtout le silencieux, les prises d'air et les filtres à air.

- Utilisez des r\u00e9teaux et des balais pour desserrer les d\u00e9bris avant de souffler. Dans des conditions poussi\u00e9reuses, humidifiez l\u00e9g\u00e9reusen tles surfaces quand il y a de l'eau \u00e0 disposition.
- 12. Conservez l'eau en utilisant des souffleurs électriques au lieu de tuyaux pour beaucoup d'applications sur les pelouses et les jardins, y compris les zones telles que les gouttières, les grillages, les patios, les grills, les porches et les tardins.
- Faites attention aux enfants, aux animaux domestiques, aux fenêtres ouvertes ou aux voitures fraîchement lavées et soufflez les débris dans une direction sûre.
- Utilisez le tube intermédiaire plus l'étrangleur de votre choix afin que le flux d'air puisse agir près du sol.
- Après avoir utilisé des souffieurs et d'autres équipements, NETTOYEZ! Jetez les débris dans des réceptacles à ordure.

5 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

6-2. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- Suivez les instructions « DÉMARRAGE D'UN MOTEUR FROID ».
- Une fois que l'appareil fonctionne, placez-le sur votre dos en glissant les bras à travers les bandoulières comme si vous enfiliez une veste (Fig. 6-2A).
- En préparant le nettoyage des débris d'une zone, positionnez-vous toujours de façon à pouvoir contrôler la direction dans laquelle les débris seront souffés.
- La poignée de commande et la flexibilité de l'assemblage du tube du souffleur vous permettra de nettoyer la plupart des zones difficiles à atteindre. (Fig. 6-2B)
- La poignée, le déciencheur d'accélérateur, le blocage de l'accélérateur et le commutateur on(marche)/stop d'allumage sont tous montés sur une poignée amovible qui propose un large éventail de p-ositions de fonctionnement et de confort (Fig. 6-2C).



5-5C



6-2A



6-2B

7 - ENTRETIEN

7-1. PROGRAMME DE MAINTENANCE

Effectuez ces procédures de maintenance nécessaires à la fréquence précisée dans le tableau. Ces procédures doivent également faire partie d'une mise au point saisonnière.

REMARQUE: La maintenance, le remplacement ou la réparation des appareils et des systèmes de contrôle d'émission ne peuvent être effectués que par un fournisseur de services McCulloch ou un autre fournisseur qualifié.

AVERTISSEMENT

pour éviter des blessures graves, n'effectuez jamais la maintenance ou les réparations pendant que l'appareil fonctionne. Effectuez toujours l'entretien et les réparations sur un appareil froid. Débranchez le câble de la bougie d'allumage pour assurer que l'appareil ne peut pas démarrer.

Un bon programme de maintenance préventive d'inspections et de soins réguliers augmentera la durée de vie et améliorera les performances de votre fronçonneuse. Cette liste de vérification de maintenance vous guidera dans ce programme.

Le nettoyage, l'ajustement et le remplacement de pièces peuvent être nécessaires sous certaines conditions, à des intervalles plus fréquents que ceux indiqués.

RESPONSABILITÉ DU CLIENT

LISTES DES VERIFICATIONS D'ENTRETIEN		CHAQUE	HEURES D'OPERATION	
PIECE	ACTION	USAGE	10	20
VIS / ECROUS / BOULONS	INSPECTER / RESSERRER	V		
FILTRE A AIR	NETTOYER OU REMPLACER		V	
FILTRE ESSENCE / FILTRE A HUILE	REMPLACER			V
BOUGIE	NETTOYER / REGLER / REMPLACER		***************************************	~
ECRAN PARE-ETINCELLES	INSPECTER	~		
	REMPLACER		V	
Tuyaux de carburant	INSPECTER	~		
	*REMPLACER SUIVANT LES BESOINS		V	

Recommandé pour maintenance par un technicien d'un Centre de maintenance agréé.


7 - ENTRETIEN

7-2. FILTRE À AIR ATTENTION


NE JAMAIS utiliser le coupe-herbe sans filtre à air. Le filtre à air doit rester propre. Si endommagé, remplacer, POUR NETTOYER LE FILTRE À AIR:

- Retirer les bouton (A) retenant le couverçle du filtre à air, retirer le couverçle (B) et retirer le filtre (C) du boltier (Fig. 7-2A & Fig. 7-2B).
- Nettoyez le filtre dans de l'eau savonneuse. NE PAS UTILISER D'ESSENCE!
- 3. Laissez le filtre et le couvercle sécher à l'air libre.
- Réinstallez le filtre.

REMARQUE: Remplacez le filtre s'il est usé, endommagé, déchiré ou s'il est impossible à nettoyer.

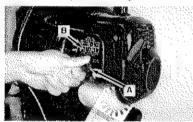

7-2A

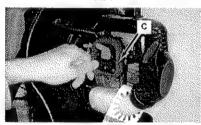

7-2B

7-3. CAPUCHON DU RÉSERVOIR / FILTRE À CARBURANT


ATTENTION

Vider l'essence contenue dans le réservoir et la placer dans un récipient homologué avant de commencer cette opéeration. Ovrir le bouchon de essence lentement pour soulager la pression éventuellement accmulée dans le réservoir.


FILTRE À CARBURANT :

- Enlevez complètement le bouchon de remplissage (A) du réservoir de carburant (B) afin de permettre la dépose du filtre à carburant (D) du réservoir. Utilisez un morceau de fil d'acler (C) en forme de crochet fin de retirer le filtre du réservoir. (Fig. 7-3A et 7-3B).
- Retirez le filtre (D) par un mouvement de rotation. (Fig. 7-3C)
- 3. Remplacez le filtre à carburant (D). (Fig. 7-3C)


REMARQUE: Ne faites jamals fonctionner le souffieur sans le filtre à carburant. Cela risque d'entraîner des dommages internes dans le moteur :

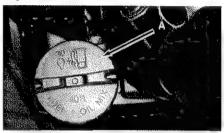

7-3A

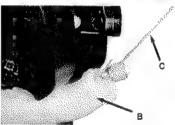

7-3B

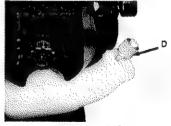

7-3C


7 - ENTRETIEN


7-4. AJUSTEMENT DU RALENTI

Le carburateur a été préréglé en usine pour for une performance optimale. Si d'autres réglages sont nécessaires, emmenez votre souffleur chez un fournisseur Cub Cadet ou un autre fournisseur qualifié.

7-5. BOUGIE D'ALLUMAGE

- Pour retirer la bougle d'allumage (B) (Fig. 7-5B) pour un nettoyage ou un remplacement : assurez-vous que le moteur est éteint et que la bougle d'allumage est froide, puis saisissez fermement la colifie de bougle et retirez la bougle d'allumage. Esterez la bougle d'allumage avec le bon outil pour bougle d'allumage. Inspectez, nettoyez ou remplacez selon les besoins.
- Écart de la bougle d'allumage = 0,025 pouces (0,635 mm) (Fig. 7-5A).
- Couple à 120 pouces ilvres (de 12 à 15 Nom). Branchez la coiffe de bougle.
- Si nécessaire, remplacez la bougle d'allumage avec une Champion RZ7C ou équivalent.

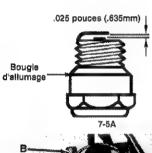

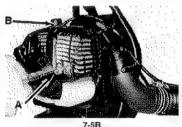

7-6. ECRAN PARE-ETINCELLES

- Pour changer l'écran stoppeur détincelles (A) (Fig. 7-5B), utilisez des pinces à bout d'aiguille; incez un bord de l'écran stoppeur d'étincelles. Sortez en suite t'écran stoppeur d'étincelles.
- Utilisez les pinces à bout d'aiguille pour posser un nouvel écran stoppeur d'étincelles. Ouverez ensuite un petit peu les pinces pour presser sur la surface interne de l'écran stoppeur et pour le serrer fermement.

7-7. STORAGE

Le fait de ne pas suivre ces étapes risque d'entraîner la formation de vernis dans le carburateur, ce qui peut poser des difficultés au démarrage ou entraîner des dommages permanents suite à l'entreposage.

- Effectuez toute la maintenance générale recommandée dans la section Maintenance de votre manuel d'utilisateur.
- Nettoyez l'extérieur du moteur et des tubes du souffieur.
- Videz le carburant du réservoir d'essence en faisant tourner l'appareil jusqu'à ce qu'il soit à sec ou en retirant le capuchon du réservoir et en retournant le logement du moteut/réservoir d'essence et en vidant le mélange hulle/carburant dans un récipient contenant le même mélange d'hulle pour moteur à deux temps.
- Après la vidange du carburant, démarrez le moteur.
- Faites tourner li moteur au ralenti jusqu'à ce qu'il s'arrête. Cela purgara le carburant du carburateur.
- 6. Laissez refroidir te moteur (environ 5 minutes).
- À l'aide d'une clé à bougle, retirez la bougle d'alturnage.
- Versez une cuillère à café d'hulle propre pour moteur à deux temps dans la chambre de combustion. Tirez lentement le càble du démarreur plusieurs fois pour couvrir les composants Internes. Remplacez la bougle d'allumage.
- Entreposez l'appareil dans un endroit frais et sec, à distance de toute source incandescente, comme un brûleur, un chauffe-eau, etc.

7-8. REMISE EN SERVICE D'UN APPAREIL APRÈS ENTREPOSAGE

- Retirez la bougle d'allumage.
- Tirez d'un coup sur le câblé du démarreur pour nettoyer l'excès d'hulle de la chambre de combustion.
- Nettoyez et réglez l'écart de la bougie d'allumage ou installez une nouvelle bougle d'allumage avec un écart correct.
- 4. Préparez l'apparell au fonctionnement.
- Remplissez le réservoir d'essence avec un métange approprié de carburant / huite. Reportez-vous à la section Carburant et Lubrification.

8 - DEPANNAGE DU MOTEUR

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'outil ne démarre pas ou démarre et cale.	Procédure de démarrage incorrecte.	Voir les instructions du manuel d'utilisation.
	Mauvais regiagle du carbureteur.	Faire régler le carburateur par un service agréé.
	Bougle noyée	Nettoyer la bougle, réglar l'écartement des électrodes ou remplacer la bougle.
Le moteur démarre mais manque de puissance.	Filtre à carburant colmaté.	Remplacer le filtre à carburant.
	Position du starter incorrecte.	Piacer le starter su la position RUN (MARCHE).
	Pare-étincelles encrassé.	Rempiacar l'écran pare-étincelles.
	Filtre à air encrassé.	Retirer le filtre, le nettoyer et el replacer.
Le moteur a des ratés.	Mauvais réglage du carburateur.	Faire régler le carburateur par un service agréé.
Manque de puissance sous la charge.		
Ne tourne pas régulièrement.	Mauvais réglage du carburateur.	Nettoyer la bougie, réglar l'écartement des électrodes ou remplacer la bougie.
	Mauvais écartement des électrodes de la bougle.	Nettoyer la bougie, réglar l'écartement des électrodes ou remplacer la bougie.
Fumée excessive.	Mauvais réglage du carburateur.	Faire régler le carburateur par un service apréé.
s united excessive.	Mélange huile / essence incorrect.	Utiliser un mélange adéquat (40:1).

9 - GARANTIE LIMITÉE

Poulan PRO, une division de Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc., garantit au premier acheteur consommateur que chaque nouvel outil à essence ou accessoire de marque Poulan PRO est exempt de tout défaut de atière ou de fabrication et accepte de réparer ou remplacer en vertu de cette garantie tout produit ou accessoire à essence défectueux de la façon sulvante, à partir de la date d'achat originale :

2 ANS - Plèces et Main d'oeuvre, lorsqu'il est utilisé à des fins domestiques.

90 JOURS - Pièces et Main d'oeuvre, lorsqu'il est utilisé à des fins commerciales, professionnelles, ou à des fins de revenu.

30 JOURS - Pièces et Main d'oeuvre, lorsqu'il est utilisé à des fins de location.

Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre pas les dommages ou la responsabilité causés par une manipulation incorrecte, un entretien ou une modification incorrect, ou l'utilisation d'accessoires et (ou) d'équipements qui ne sont pas spécifiquement recommandés par Poulan PRO pour cet outil. Cette garantie ne couvre pas la mise au point, les bougles. les filtres, les cordes de démarrage, les ressorts de démarrace, la ligne de coupe ou les pièces de la tête de coupe qui s'useront et qui auront besoin d'être remplacés dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas le montage avant la livraison ou les ajustements courants expliqués dans le mode d'emploi. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport.

Si vous avez une plainte à formuler en vertu de cette garantie, vous devez retourner le produit à un réparateur autorisé.

Si vous avez encore des questions au sujet de cette garantie, veuillez contacter :

Poulan PRO, une division de Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. 1030 Stevens Creek Road Augusta, GA 30907 1--800--554--6723 Au Canada, contactez : Poulan PRO 850 Matheson Blvd. West Mississauga, Ontario L5V 084

en donnant le numéro du modèle, le numéro de série et la date d'achat de votre produit, ainsi que le nom et l'adresse du détaillant autorisé chez qui il a été acheté.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS PARTICULIERS ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT A L'AUTRE.

AUCUNE RECLAMATION CONCERNANT DES DOMMAGES CONSECUTIFS OU AUTRE NE SERA ACCEPTEE, ET IL N'EXISTE PAS D'AUTRE GARANTIE EXPRESSE À L'EXCEPTION DE CELLES QUI SONT EXPRESSEMENT STIPULEES AU PRESENT DOCUMENT.

CERTAINS ETATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS CONCERNANT LA DUREE PENDANT LAQUELLE UNE GARANTIE IMPLICITE DURE OU L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS CONCERNANT LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSECUTIFS, AINSI LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS MENTIONNEES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS.

Cecl est une garantie limitée au sens de la loi "Magnuson-Moss Act" de 1975.

La politique de Poulan PRO est d'améliorer constamment ses produits. C'est pourquoi, Poulan PRO se réserve le droit de modifier, de changer ou d'abandonner les modèles, les plans, les caractéristiques et les accessoires de tout produit en tout temps sans préavis ni obligation envers l'acheteur.

DÉCLARATION DE GARANTIE DE LUTTE AN MISSIONS DE LA U.S. **EPA/CALIFORNIE/ENVIRONNEMENT CANADA**

DROITS ET OBLIGATIONS DE VOTRE GARANTIE: L'Agence de Protection de l'Environnement des E-U, California Air Resources Board, Environnement Canada et Poulan PRO ont le plaisir d'expliquer la garantie du système de contrôle des émissions sur votre petit moteur tout-terrain, pour les années 2009 et plus tard. En Catilornie, tous les petits moteurs tout-terrain doivent être conçus, construits et équipés de manière à se conformer aux nomnes sévères anti-smog de l'Etal. Poulan PRO doit garantir le système de controle des émissions de votre petit moleur lout-terrain affili-antig de l'etat. Pourair Pro dou garanti le systeme de controle des emissions de votre peut moteur tout-terrain pendant la période indiquée ci-dessous, à condition qu'il n'y ait eu aucun mauvais traitement, négligence ou mauvais entretien du petit moteur tout-terrain. Votre système de contrôle des émissions comprend des pièces comme le carburateur, le système d'allumage et le réservoir de carburant. S'il se produit une panne couverte par la garantie, Poulan PRO réparera votre petit moteur tout-terrain gratuitement pour vous. Les frais couvertes par la parantie

comprennent le diagnostic, les pièces et la main-d'oeuvre. COUVERTURE DE GARANTIE DU FABRICANT : Si une pièce relative aux émissions de votre moleur (ligurant sur la liste de pièces garanties à titre du contrôle des émissions) est défectueuse ou si un vice de matériau ou de la tiste de pieces garanties a une du controle des amissions est detectiense du si un vice de materiala du de main-d'oeuvre du moteur occasionne la panne d'une pièce relative aux émissions, cette pièce entra changée ou réparée par Poulan PRO. RESPONSABILITES DE GARANTIE DU PROPRIETAIRE: En qualité de propriétaire du petit moteur tout-terrain, vous étes responsable d'effectuer l'entretier requis let qu'indiqué dans voire manuel d'instructions, mais Poulan PRO ne peut annuier votre garantie uniquement parce que vous n'avez pas conservé vos reçus ou parce que vous riavez pas electué tout l'entretien prévir. En qualité de propriétaire du petit moteur tout-terrain, vous devez réaliser que Poulan PRO peut vous refuser de couvrir votre garantie si votre petit moteur tout-terrain ou une pièce de ce moteur tombe en panne à la suite d'un mauvais traitement, de négligence, de mauvais entretien, de motificaliers non aprogruées, qui, à la suite d'un mauvais traitement, de négligence, de mauvais entretien, de motificaliers non aprogruées, qui, à la suite d'un mauvais traitement, de négligence, de mauvais contraite. contentant du ma place de la materia de l'ambient de l'utilisation de pièces qui ne sont pas faites ou approuvées par le fabricant de matériel original. Vous êles responsable de présenter votre pail moteur tout-terrain à un centre de service autorisé de Poulan PRO aussitôt que se présente un problème. Les réparations couvertes par cette garantie doivent être terminées dans des détais raisonnables, ne pouvant pas dépasser 30 jours. Bi vous par cette garante coverni est terrantez data des octats lationaments, les povezin pas dapasses du jouis. El vous avez des questions sur vos d'oits et vos responsabilités en vertu de la garantie, vous pouvez contacter votre centre de service le plus proche, appeter Poulain PRO au numéro 1-800-554-6723, ou envoie la correspondance par courrier électronique il emission.warranty@HCOP-emission.cum.

DATE DE DEBUT DE GARANTIE: La périoda de garantie commence à la date à laquelle vous avez acheté votre

DATE DE DEBUT DE GARIANTIE: La période de garantie commence à la cate à laquelle vous avez achete voirre petit moleur foul-terrain.

DURÉE DE COUVERTURE; Cette garantie est valable pendant deux ans à partir de la date d'achat initial.

CE QUI EST COUVERT, RÉPARATION DU REMPLACEMENT DES PARTIES. La réparation ou le remplacement de toute pièce sous garantie sera effectuée gratuitement pour le propriétaire de l'appareil dans un centre de service approuvé Poulan PRO. Si vous avez des questions sur vos droits et vos responsabilités relativement à cette garantie, vous devez contacter votre centre de service autorisé le plus proche, appeter Poulan PRO au numéro 1-800-564-6723, ou envoie la correspondance par courrier felectronique à emission varrouty d'HCOP-emission, com. PÉRICDE DE GARANTIE: Toute pièce sous garantie qui ne doit pas être remplacée pour un entretien normal, ou qui doit seulement être inspectée régulièrement pour voir s'il faut la réparer ou la remplacer, est garantie pendant deux aux. Toute pièce aux droit être remplacée pour un entretien normal est garantie jusqu'à la debt de premier deux ans. Toute pièce qui doit être remplacée pour un entrellen normal est garantie jusqu'à la date de premier

premplacement prévu.

DIAGNOSTIC : Le propriétaire ne doit pas payer la main-d'oeuvre pour le diagnostic à l'aide duquet on a déterminé

DIAGNOSTIC : Le propriétaire ne doit pas payer la main-d'oeuvre pour le diagnostic à l'aide duquet on a déterminé qu'une pièce sous garantie est défectueuse si le travail de diagnostic a été effectué dans un distributeur de service Poulan PRO

DOMMAGES INDIRECTS: Poulan PRO pouvent être responsables de dommages à d'autres éléments de moteur occasionnés par la panne d'une plèce sous garantie. CE QUI N'EST PAS COUVERT: Toute panne occasionnée par un mauvais traitement, la négligence ou un mauvais

entration n'est pas couverte.

PIÈCES AJOUTEES OU MODIFIÉES : L'utilisation de pièces ajoutées ou modifiées peut constituer une raison d'annulation de réclamation en vertu de la garantie. Poulan PRO n'est pas responsable de couvrir les pannes de

places sous garantie occasionnées par l'utilisation de places ajoutées ou motifiées.

COMMENT REMPLIA UNE RECLAMATION : SI vous avez des questions sur vos droits et vos responsabilités de garantie, vous pouvez contacter votre centre de service le plus proche, appeler Poulan PRO au numéro garantie, vous pouvez contacter votre centre de service le plus proche, appeier roulair in au numero 1-800-564-6723, ou envole la correspondance par courrier électronique à emission warrenty@HCOP-emission.com. OU OBTENIR LE SERVICE EN VERTU DE LA GARANTIE : Le service ou les réparations en vertu de la garantie sont otiferts dans tous les centres de service Poulan PRO. Appelez le numéro 1-800-554-6723 ou envoie la correspondance par courrier électronique à emission warranty@HCOP-emission.com. ENTRETIEN, REMPLACEMENT OU RÉPARATION DE PIECES RELATIVES À L'ÉMISSION : Toute pièce de remplacement approuvée Poulan PRO utilisée dans l'accomptissement de lout entretien ou réparation en vertu de la

garantie sur les pièces relatives à l'émission sera fournie gratuitement au propriétaire si cette pièce est sous garantie. LISTE DES FIÈCES GARANTIES RELATIVES AU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS : Carburateur, littre à air (couverie jusqu'à la date de remplacement pour l'entretien), système d'allumage, bougle (couverte jusqu'à la date de remplacement pour l'entretien), module d'allumage, silencleux incluant le catalyseur (si équipé), réservoir de

DÉCLARATION D'ENTRETIEN : Le propriétaire est responsable d'effectuer tout l'entretien requis tel gu'indiqué dans fe manuel d'instructions

Les informations qui figurent sur l'étiquette du produit indiquent selon quelles normes votre est certifié.

Exemple: (Année) EPA et/ou CALIFORNIE.



Ce moteur est certifié conforme aux émissions pour les utilisations suivantes :	-
Modérée (50 heures) Intermedio (125 horas) Prolongée (300 heures)	